


# Yamaha XT600Z 1VJ - Impianto elettrico

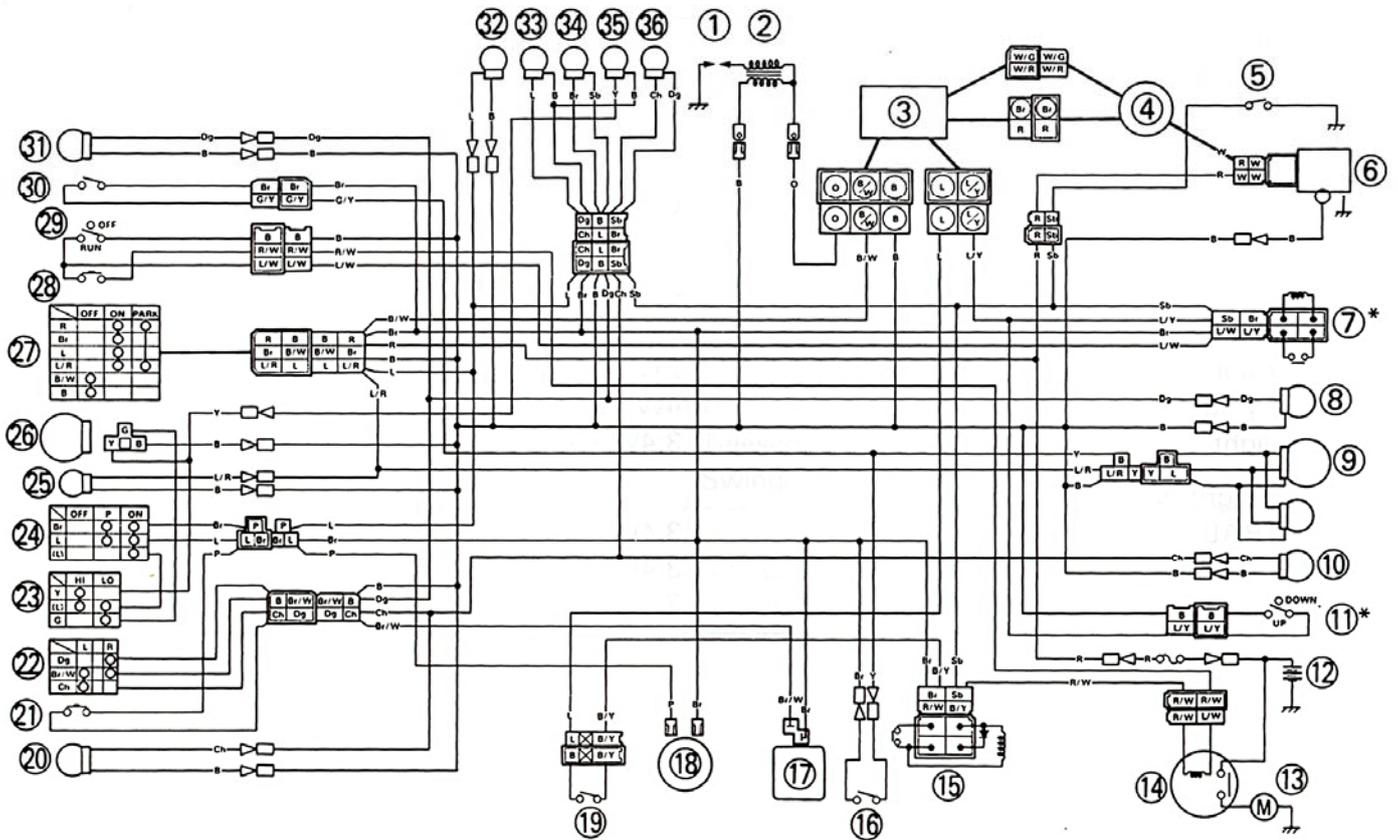

- 1 Candela
- 2 Bobina
- 3 Centralina
- 4 Statore
- 5 Interruttore "Folle inserita"
- 6 Regolatore di tensione
- 7 Relè \*
- 8 Freccia posteriore Destra
- 9 Lampadina Fanale posteriore
- 10 Freccia posteriore Sinistra
- 11 Interruttore "Cavalletto giù"\*
- 12 Batteria
- 13 Avviamento elettrico
- 14 Relè avviamento
- 15 Relè
- 16 Interruttore freno posteriore
- 17 Relè freccie
- 18 Clacson

- 19 Interruttore frizione
- 20 Freccia anteriore Sinistra
- 21 Pulsante clacson
- 22 Interruttore azionamento freccie
- 23 Interruttore "Abbagliante/Anabbagliante"
- 24 Interruttore luci "Spente/Posizione/Anabbagliante-  
-Quadro strumenti/Fanale posteriore"
- 25 Luce di "Posizione"
- 26 Lampadina fanale anteriore
- 27 Interruttore a chiave
- 28 Interruttore accensione motore
- 29 Interruttore blocco motore
- 30 Interruttore freno anteriore
- 31 Freccia anteriore Destra
- 32 Luce contachilometri
- 33 Luce contagiri
- 34 Spia "Folle"
- 35 Spia "Luce Abbagliante accesa"
- 36 Spia "Freccia accesa"

## CODICE COLORE

- B ..... Nero
- Br ..... Marrone
- Ch ..... Cioccolato
- Dg ..... Verde scuro
- G ..... Verde
- L ..... Blu
- O ..... Arancio
- P ..... Rosa
- R ..... Rosso
- Sb ..... Azzurro
- W ..... Bianco
- Y ..... Giallo
- B/W ..... Nero/Bianco
- B/Y ..... Nero/Giallo
- Br/W ..... Marrone/Bianco
- G/Y ..... Verde/Giallo
- L/R ..... Blu/Rosso
- L/W ..... Blu/Bianco
- L/Y ..... Blu/Giallo
- R/W ..... Rosso/Bianco
- W/G ..... Bianco/Verde
- W/R ..... Bianco/Rosso
- Y/R ..... Giallo/Rosso

\* : per Inghilterra, Germania, Austria, Danimarca, Norvegia, Svizzera, Svezia